

BRAKES ON

SUA SEGURANÇA É PRIORIDADE!

**MANUAL DE INSTALAÇÃO DO
MÓDULO ELETRÔNICO P/ LUZ DE FREIO**

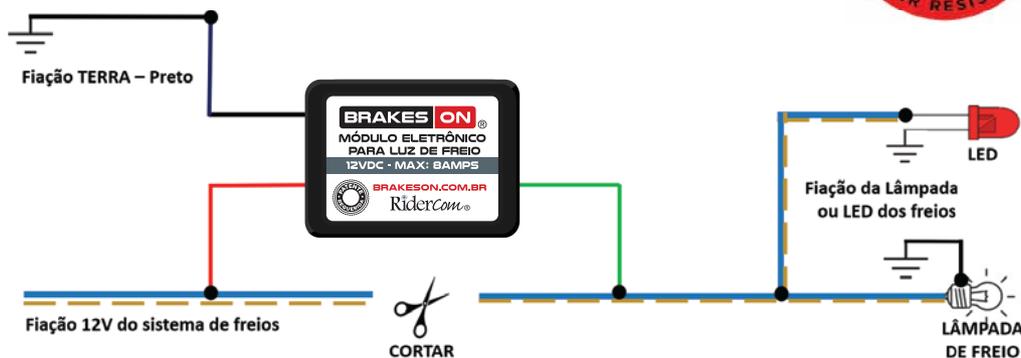
- PASSO 1** Antes de começar a instalação verifique se a(s) luz(es) de freio estão funcionando normalmente.
- PASSO 2** Localize o fio que corresponde ao positivo (+) da luz de freio. Pode-se usar um multímetro ou uma lâmpada de teste para encontrar o fio correto, apenas medindo a voltagem / tensão.
- PASSO 3** Comece conectando o FIO PRETO do BrakesON® ao terra / negativo (-).
- PASSO 4** Corte este fio desencapando ambos os lados. Observe o diagrama abaixo. Assegure-se que o **FIO VERMELHO (+)** do BrakesON® seja conectado ao fio positivo que vem da manete/pedal de freio. O **FIO VERDE** ou o **AZUL** deverão ser conectado, ao fio que vai para a lanterna. Recomendamos que ambas as conexões sejam soldadas, afim de garantir pleno contato, evitando oxidação e mau contatos. Acione os freios e verifique se o Led Piloto pisca por 5 vezes e se mantém acesa(s) enquanto os freios estiverem acionados.
- PASSO 5** Acondicione o módulo do BrakesON® sob o assento ou em outro local seguro, protegendo de qualquer excesso de calor e/ou água.
- PASSO 6** Acione os freios e verifique que a(s) luz(es) de freio(s) piscam por 5 vezes e se mantém acesa(s) enquanto os freios estiverem acionados. Pronto! Serviço Completo.

Assim que instalado no sistema de luz de freio, o BrakesON® irá emitir 5 piscadas seguida da luz intensa quando os freios forem acionados. A cada novo acionamento da manete ou pedal de freios. Esse ciclo se repetirá, chamando a atenção de veículos que vem logo atrás.



Caso o módulo apresente algum problema contate um Revendedor Autorizado. Consulte em www.brakeson.com.br ou envie um e-mail para: contato@brakeson.com.br A Ridercom Soluções Ltda. não assume qualquer responsabilidade por instalações realizadas por profissionais não qualificados, pela não observação as instruções constantes neste manual, assim como, por acidentes de trânsito ocorridos. BrakesON® não garante total proteção, mas aumenta sua visibilidade por parte de outros veículos. **Dirija com responsabilidade! Use capacete e as demais proteções! Respeite as sinalizações e as leis de trânsito!**

ATENÇÃO!!!! Garanta que o FIO VERMELHO esteja conectado ao polo positivo (+) e o PRETO ao polo negativo (-) terra. A inversão / troca da polaridade danificará permanentemente o módulo do BrakesON® invalidando sua garantia. Confie a instalação a um profissional qualificado. Recomendamos que as conexões sejam soldadas e cobertas / isoladas por fita-isolante, fita-isolante líquida ou tubo termo-retrátil. A BrakesON® está em total conformidade com a NORMA PADRÃO IPX5 – Equipamento Resistente à jatos fortes de água.

**SEJA VISTO. SEJA NOTADO. ESTEJA SEGURO.**

um produto
RiderCom®



#BRAKESONBR

BRAKESON.COM.BR
contato@brakeson.com.br